

RF музикален контролер за RGB светодиодно осветление

Модел № RGBRF12MC

ОПИСАНИЕ

RGBRF12MC е RF музикален контролер, предназначен за RGB LED осветление. Снабден е с микрофон, чиято чувствителност може да се регулира. Контролерът сменя цветовете на свързаната към него RGB лента под такта на музиката. Има вградени 3 динамични програми, 9 статични цвята и 3 музикални програми. Управлява се чрез RF дистанционно устройство.


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

- **Входно/изходно напрежение:** 12-24 V DC
- **Максимална изходна мощност:** 144W (12 V DC), 288W (24 V DC)
- **Максимален изходен ток:** 3x4 A
- **Степен на защита:** IP20
- **Обхват на действие:** max. 20 m
- **Размери:** 108/ 63/ 28 mm
- **Работен температурен диапазон:** -10° C ÷ +40 ° C
- **Гаранция:** 2 години
- **Захранваща бухса 5.5 x 2.1 mm**

ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ МОНТАЖ ИЛИ ПОДМЯНА!

- Извършването на каквито и да било действия при включено електрическо напрежение носи потенциална опасност от поражения от електрически ток. Електрозахранването трябва да бъде изключено преди започване на работа.
- Контролерът следва да бъде свързан към захранването на изправна електрическа инсталация, отговаряща на действащите изисквания. Монтажът да се извършва съгласно настоящата инструкция от квалифициран специалист.
- Вносителят (доставчикът) не носи отговорност за щетите, възникнали вследствие неспазването на горепосочените препоръки за монтаж.

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

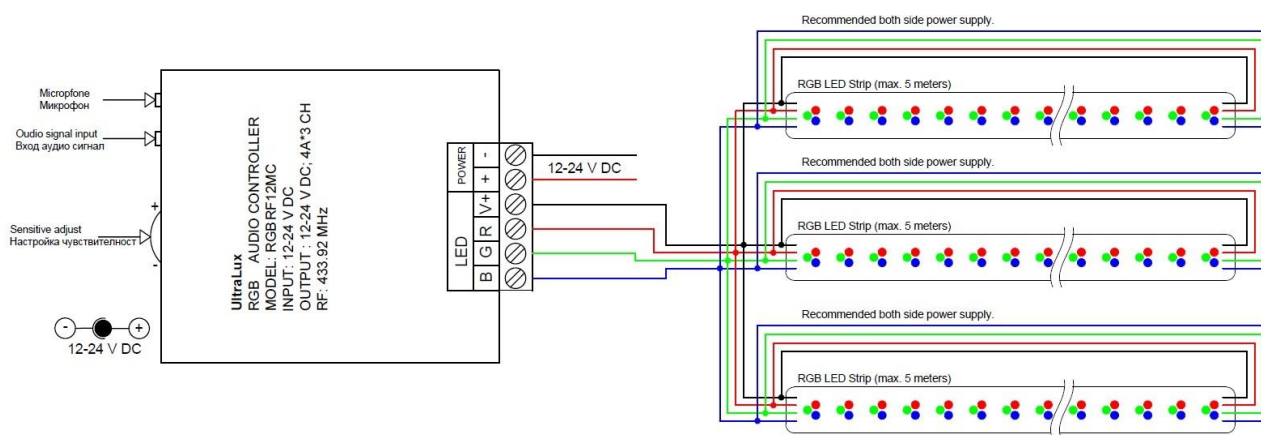

ЗАБЕЛЕЖКА:

Контролерът разполага с два порта за захранване. Изберете един от двата по ваше желание.

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ НА RF ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Всички статични режими са регулируеми, натиснете еднократно бутон и яркостта се променя с едно ниво. Всеки статичен цвят има 4 нива - 100%, 50%, 25%, 12% и 6%, които се повтарят последователно при многократно натискане на бутона.

Бутони **Скорост/Чувствителност+** и **Скорост/Чувствителност-** се използват за регулиране на динамичните и музикалните програми.

Статично бяло (4 нива)			Включено /Изключено
Статично червено (4 нива)	Статично зелено (4 нива)	Статично синьо (4 нива)	Слънчева светлина (4 нива)
Статично оранжево (4 нива)	Статично жълто (4 нива)	Статично тюркоаз (4 нива)	Статично лилаво (4 нива)
FLASH	BLOOM	SMOOTH	Скорост/Чувствителност +
Музикална програма 1	Музикална програма 2	Музикална програма 3	Скорост/Чувствителност -

Чрез бутони **Музикална програма 1**, **Музикална програма 2**, **Музикална програма 3** се включват музикалните програми.

СДВОЯВАНЕ И РАЗДВОЯВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА С RF ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Контролерът и дистанционното управление са фабрично сдвоени. Ако е необходимо контролерът да се управлява с повече от едно RF дистанционно управление или с едно RF дистанционно управление да се управляват повече от един контролери е необходимо сдвояване.

СДВОЯВАНЕ НА КОНТРОЛЕР С НОВО RF ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1. Изключете захранването на контролера;
2. Натиснете и задръжте бутона "FLASH", след което включете захранването на контролера. Светодиодите ще светнат с яркост 50% от максималната;
3. Натиснете три пъти бутон "FLASH" в рамките на 3 секунди. Яркостта на светодиодите ще се промени с всяко натискане както следва: 25%, 10%; последно състояние преди процедурата по сдвояване;
4. Контролерът и новото RF дистанционно управление са успешно сдвоени;
5. Ако сдвояването е неуспешно, моля повторете стъпки от 1 до 3;

РАЗДВОЯВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

След процедурата по раздвояване, контролерът може да се управлява от всяко едно RF дистанционно управление за този модел контролери.

1. Изключете захранването на контролера;
2. Натиснете и задръжте бутона "BLOOM", след което включете захранването на контролера. Светодиодите ще светнат с яркост 50% от максималната;
3. Натиснете три пъти бутон "BLOOM" в рамките на 3 секунди. Яркостта на светодиодите ще се промени с всяко натискане както следва: 25%, 10%; последно състояние преди процедурата по раздвояване;
4. Контролерът е успешно раздвоен и може да се управлява от всяко едно RF дистанционно управление за този модел контролери;
5. Ако сдвояването е неуспешно, моля повторете стъпки от 1 до 3;

ЗАБЕЛЕЖКА

- Уверете се, че напрежението на захранването и LED лентата съвпадат (12-24 V DC).
- При свързване задължително съблюдавайте поляритета, означен на етикета.
- Не инсталирайте на запалими повърхности.
- Не покривайте захранването. Осигурете достатъчно място за охлаждане.

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА



- Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда.
- Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.
- Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве.

RF MUSIC CONTROLLER FOR RGB LED LIGHTING

Модел № RGBRF12MC

DESCRIPTION

RGBRF12MC is a RF music controller for RGB LED lighting. It has a microphone whose sensitivity can be adjusted. The controller changes the colors of the RGB strip connected to it to the beat of the music. There are 3 dynamic programs, 9 static colors and 3 music programs.


TECHNICAL DETAILS

- **Input/ Output voltage:** 12-24 V DC
- **Maximum output power:** 144W (12 V DC), 288W (24 V DC)
- **Maximum output current:** 3x4 A
- **IP rate:** IP20
- **Remote distance:** max. 20 m
- **Dimensions:** 108/ 63/ 28 mm
- **Working temperature:** -10° C ÷ +40 ° C
- **Warranty:** 2 years
- **Power supply connector 5.5 x 2.1 mm**

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE MOUNTING OR REPLACEMENT

- Performing any activity with the power supply on constitutes potential hazard of electric shock. Prior to mounting, power supply must be switched off by using the main switch!
- The controller may only be connected to a properly functioning electrical system with compliance with the applicable standards. Activities related to connection to the power supply are to be commissioned to a person with appropriate authorization. The mounting must be performed in accordance to the scheme provided.
- The importer/supplier bears no responsibility for damages resulting from failure to comply with these instructions.

WIRING DIAGRAM

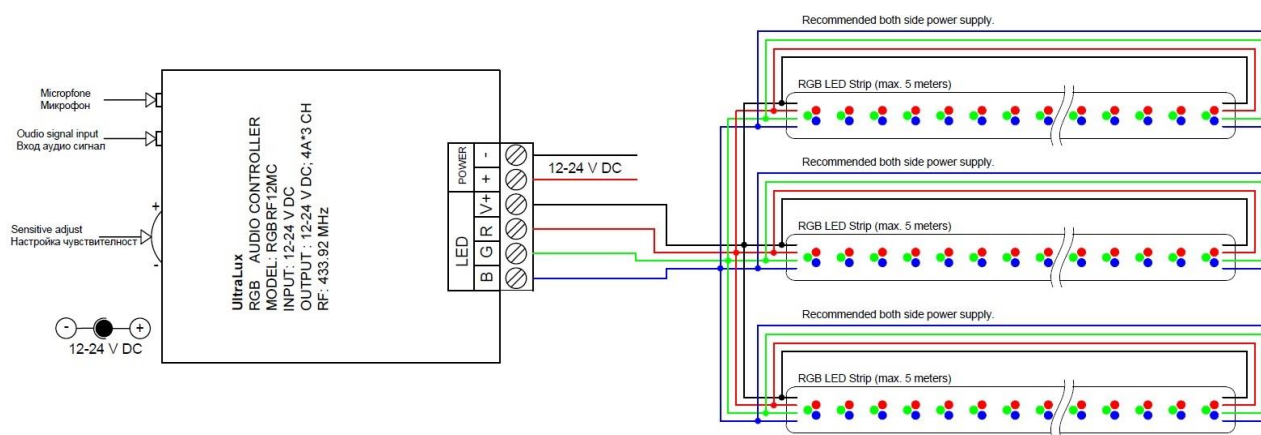

NOTE:

Two power supply connectors are options, choose one of them by your convenience.

BUTTONS DESCRIPTION

Adopt RF wireless control method, 18 keys in total, function of each button as below:

Static white (4 levels)			on/off
Static red (4 levels)	Static green (4 levels)	Static blue (4 levels)	Static sunlight (4 levels)
Static orange (4 levels)	Static yellow (4 levels)	Static cyan (4 levels)	Static purple (4 levels)
FLASH	BLOOM	SMOOTH	Speed/Sensitivity+
Sound control I (FT)	Sound control II (MT)	Sound control III (CT)	Speed/Sensitivity-

MARK:

1. All static modes are adjustable, press the color button one time, the brightness changes one level in circle, 4 levels (100%, 50%, 25%, 12% and 6%);
2. S+ /S- means speed adjust key for the dynamic functions, and means sensitivity adjust key for the music functions;
3. Sound control I (FT) - fast track, Sound control II (MT) - my track, Sound control III (CT) - cool track; different button for different music and different mode;

MATCHING CODE OPERATION

Receiver can be controlled by any one the same remote as factory default; remote control delivered with unique RF code as factory default. If unique-control or new-coded-remote is needed, pairing the remote and the receiver as below operation instruction before using:

1. Pressing key "FLASH" and hold on, power on the controller, the load LEDs will be 50% brightness white as responding;
2. Pressing "FLASH" 3 times in 3 seconds, corresponding to the operation, the LED's brightness will change as 25%-10%-back to preset level;
3. Code learning successfully, the receiver only can be controlled by the remote;
4. If not, please re-operate from step 1 to 2;

CLEAR CODE OPERATION

Back to factory default, receiver can be controlled by any one the same remote control:

1. Pressing key "BLOOM" and hold on, power on the controller, the load LEDs will be 50% brightness white as responding;
2. Pressing "BLOOM" 3 times in 3 seconds, corresponding to the operation, the LED's brightness will change as 25%-10%-back to preset level;
3. Code clearing successfully, the LEDs will be back to the status before the power off, and the receiver can be controlled by any remote control (any one the same remote control can be used to clear the code);
4. If not, please re-operate from step 1 to 2;

NOTES

- Supply voltage of this product is 12-24 V DC, never connect to others.
- The wires should be correctly connected according to the wiring diagram.
- Do not install on flammable surfaces.
- Do not cover the power supply. Provide enough space for heat dissipations

TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS



- The product and its components are not harmful to the environment
- Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
- Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.